MARCUS AASEN BJERKERUD




Innholdsfortegnelse

- 1. Innholdsfortegnelse
- 2. Windows.old
- 3. Temp mapper
- 4. papirkurv
- 5. pagefile.sys
- 6. hiberfil.sys
- 7. avinstallere programmer
- 8. deaktivere start up programmer


Slette Windows.old

For å slette windows.old må du søke opp Disk Cleanup, så velge C disk og trykke ok og så krysse av Previous Windows installation(s) og trykke ok og ved å gjøre det vil den slette Windows.old.

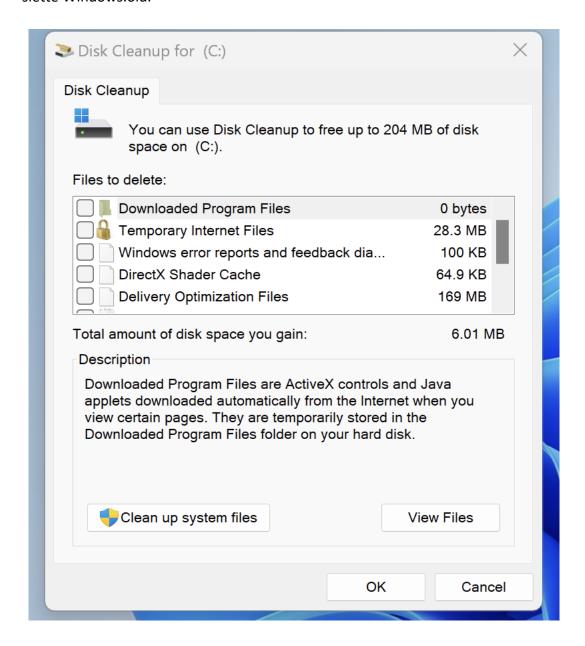


Temp Mapper

For å slette filene i Windows Temp mappe må du trykke Windows + R samtidig og så skrive %temp% og tykke enter. Når du har gjort det kan du trykke Ctrl+A for å markere alle filene og så trykke enter.

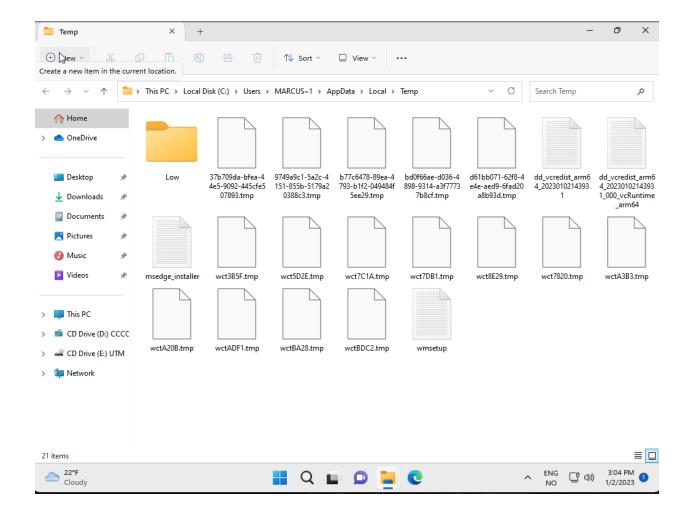

Papirkurv


For å tømme papirkurv må du gå til skrivebordet og så høyre klikke på papirkurv og så trykke Empty Recycle Bin.

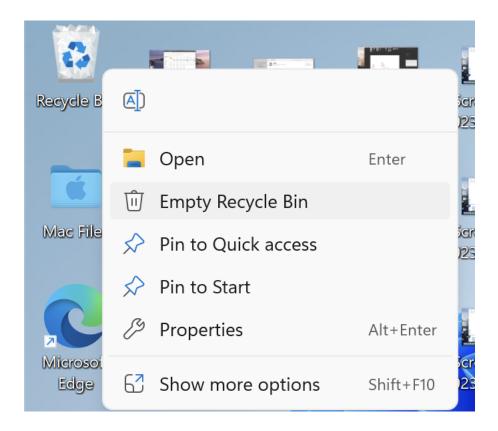



Pagefile.sys


For å endre på pagefile må du først høyre klikke på Windows logoen og velge sytem. Etter du har valgt system må du velge advanced system settings. Når du har trykket på avanced så trykker du på change under virtual memory . Etter du har gjort det må du skru av automatically manage paging file size for all drives og velg custom size. Etter det

trykker du ok.

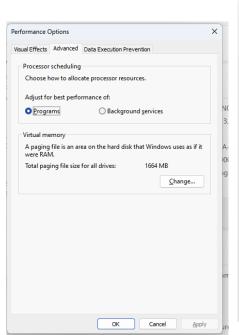

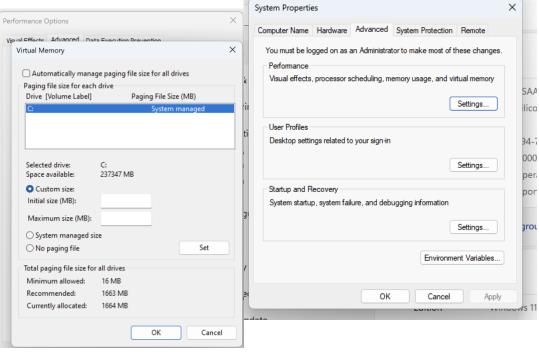


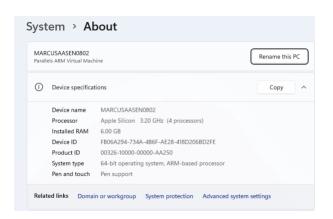

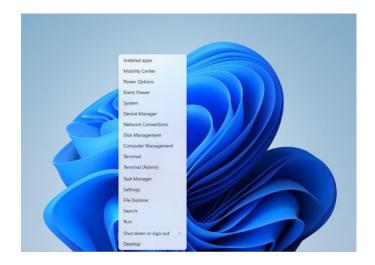


Hiberfil.sys


For å slette hiberfil.sys må du åpne CMD i administrator modus. Så skrive powercfg -h off og trykk enter. Det skrur av hibernate og sletter hiberfil.sys. Trenger du hibernate igjen må du gjøre det samme bare bytte off med on.

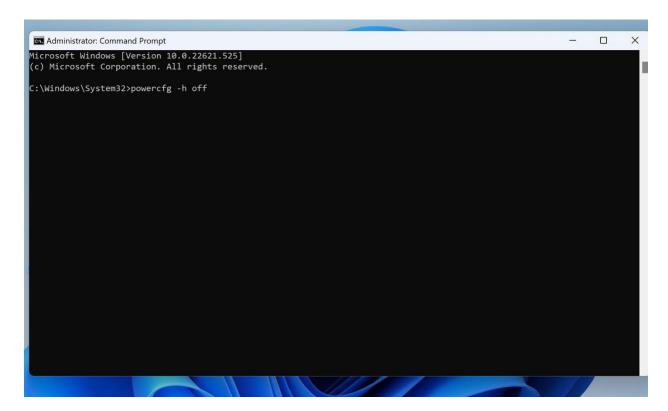


avinstallere programmer

For å avinstallere programmer i Windows 11 kan du for eksempel åpne kontrollpanel, så trykke på programmer og etter det velge programmer og funksjoner. Så finner du programmet du vil avinstallere og trykker avinstaller og etter det må du følge de som dukker opp på skermen.

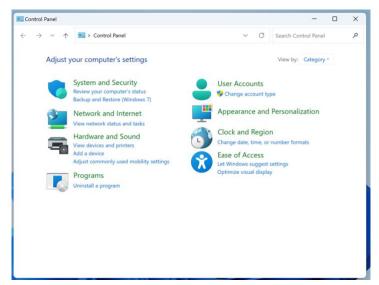

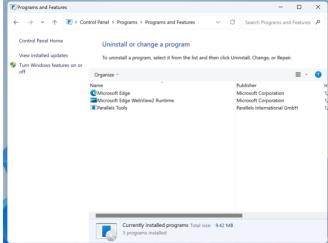

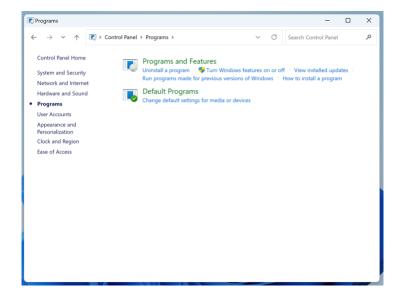

deaktivere start up programmer

for å deaktivere start up programmer i Windows kan man trykke Ctrl+Shift+Esc og det er hurtigtastene til Task Manager. Når du har åpnet task manager velger du det som ligner på et speedometer og høyre klikker og velger disable eller enable på det du vil at skal starte eller ikke starte med PC-en.

